


インナーハルキット HR-22 取付説明書

この度は、インナーハルキット HR-22 をお買い上げ頂きまして誠にありがとうございます。
本書は、インナーハルキットの取付方法について記載しております。取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。

- 梱包部品 本インナーハルキットには下記部品が梱包されています。

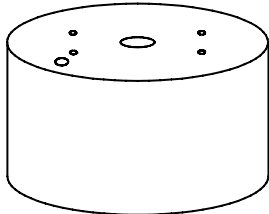


本体



固定金具 2枚



液





接着剤

- 六角ボルト (M10-10)
- 平座金 (M10)
- ボルト用パッキン
- トラスビス (M5-20) 4本
- 平座金 (M5) 4枚
- ばね座金 (M5) 4枚

取付方法

- ①: 右図のように水を入れたビニール袋内に魚探に接続した振動子を入れ、インナーハル設置予定場所に垂直になる様に置き、魚探画面を確認しながら振動子を直接水中に入れた場合と比較して、感度が最大になる場所を探して下さい。

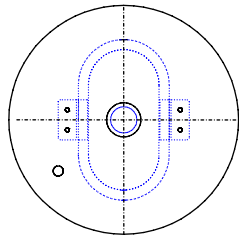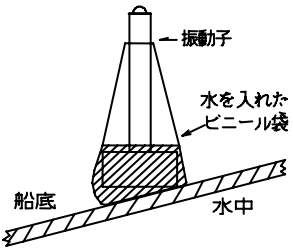


- ②: インナーハルを貼付ける場所を平らにし、インナーハルを設置する場所の船底に合わせてカットします。


(本体がなるべく垂直になるようにして下さい)

- ※ 最大 19° までカット可能です。19° より大きくカットしたり 19° 以下でもカットする向きが違いますと振動子や固定金具が船底に当たり設置できませんのでご注意下さい。


4 mm / 1° です。

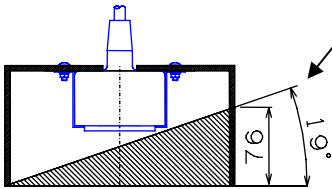

- ③: 本体に固定金具を用いて振動子を取り付けます。

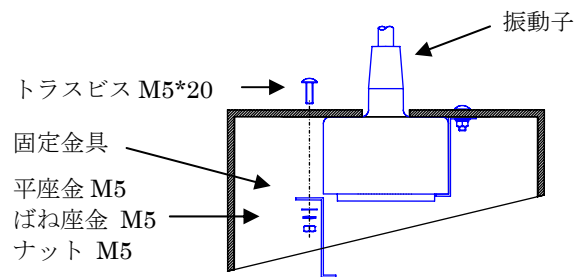


- ④: インナーハルを船底に付属の接着剤にて固定し、1-2 時間後、液漏れを防ぐ為接着面の周りをシリコンなどのコーキング材でシールして下さい。振動子のケーブル側及びビスもコーキング剤でシールして下さい。

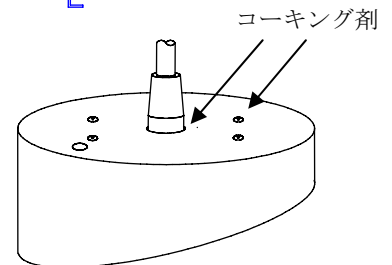

- ⑤: ④で固定した接着剤及びシリコンが十分固まってから注入口よりインナーハル液を注入し、インナーハル一杯まで水道水を注入します。

- ボルト
- 平座金
- パッキン

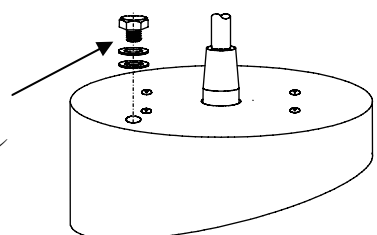

注入口をパッキン・平座金・ボルトで塞ぎます。

※液は蒸発しますので定期的に点検して水を補充して下さい。

インナーハル本体概略寸法

