


## 水温センサー TS-15 概略仕様

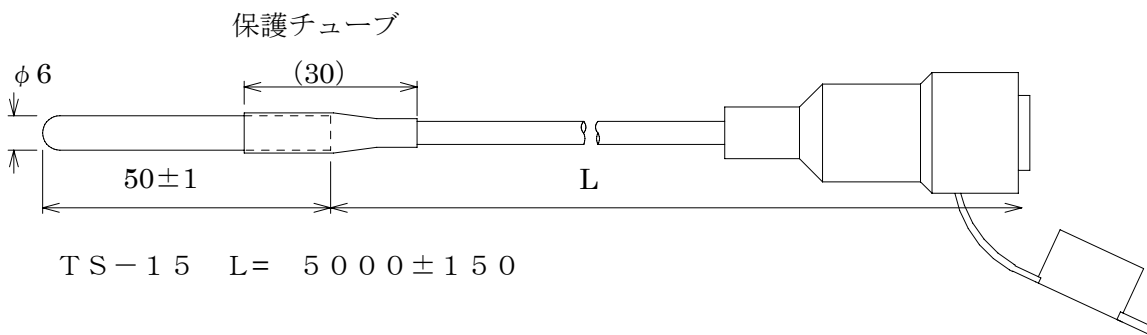


### 水温センサーTS-15 取扱説明

この度は水温センサーTS-15をお買い求め頂きありがとうございます。  
取付前には本書を必ずお読み頂き、正しい取付を行って下さい。

#### 同梱品

① 水温センサー本体 1本





③ クランプ 1ケ




④ インシュロック 2本

② 吸盤 2ケ




⑤ タッピンビス・平ワッシャー 各1

#### 1: 吸盤を使用する場合



上図の様に付属の吸盤の穴にセンサーを挿入、又は付属のインシュロックにて固定し、吸盤が外れないような滑らかな面を選定し設置してください。

#### 2: クランプを使用し固定する場合

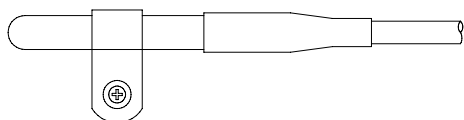

クランプによる固定する場合は付属の平ワッシャーとビスを使用しワッシャーの位置により締め付けの強さが変わりますのでご使用条件により調整してください。

(ワッシャーをセンサー側にするると締め付けは強くなります。)