


- 1: 上左図の 部ビス 12 本を外し、裏カバーを取り外します。
- 2: カバーを外しますと上右図のMAP ROMが見えますのでマイナスイドライバー等で足を曲げない様に引き抜きます。

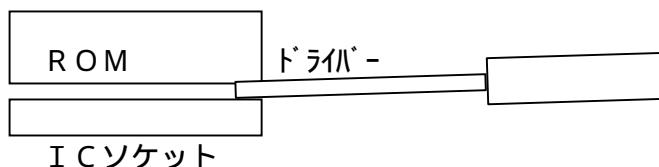

- 3: 交換するROMを向きと足を曲げないように注意して取付
- 4: 裏カバーを取付
 - 1: 地図追加の場合は空きソケットに入れて下さい。
 - 2: モノクロ機種 (SLV301 他) はMAP 2のソケットはありません。

ロムの設定確認

- 1: 電源コードを接続
- 2: カーソルと入力キーを同時に押しながら電源オンし、下記セレクトメニューが表示されたらカーソルと入力キーは離す。

ROM	SELECT	MENU
1.SYSTEM ROM		4Mbit
2.MAP1 ROM		8Mbit
3.MAP2 ROM		8Mbit

モノクロ機種 (SLV301 他) はMAP 2の表示はしません。

- 3: 新たに追加・交換したMAPのソケット番号に上メニューの2又は3に▽キーにて項目を選択します。

MAP 1を交換した場合は2 . MAP 1

MAP 2に追加した場合は3 . MAP 2

追加又は交換したMAP容量に設定を合わせます。

(容量の確認は<http://www.aoisonic.com/MAPFL.HTML>)

ROM容量の設定が違う場合は▷キーにて8 Mbit又は4 Mbitに変更

- 4: 変更後入力キーを押下しますと通常起動します。この時注意書き表示の下に

MAP FILE 1 OK

MAP FILE 2 OK

の表示がでます。この表示が出ない場合はROMの差込をもう一度確認して下さい。

(MAPが1つの場合はMAP FILE 1 OK のみの表示となります。)

- 5: MAPを追加した場合の地図表示切替は

メニュー プロッター表示 地図 ON 地図選択 (MAPの選択) 入力

注意 この交換・追加作業は全てお客様の自己責任となりますのでご注意ください。この作業による故障等は弊社には一切の責任は負えません。